

Návod k obsluze a uživatelská příručka Inteligentní multifunkční sušička a sterilizátor bot

Model: SF-200

Bezpečnostní upozornění

Před instalací a použitím si pozorně přečtěte přiložený návod k obsluze a uživatelskou příručku. Tento výrobek slouží k osvěžení a sušení obuvi, přileb, rukavic atd. Zlepší komfort a zdraví uživatele podle jeho individuálních potřeb.

1.1 Tento výrobek sterilizuje a dezinfikuje pomocí ozónu. Ozón je světle modrý plyn s charakteristickým ostrým zápachem. Pro vaši vlastní bezpečnost a pohodlí by mělo být zařízení během sterilizace ozónem vždy používáno v dobře větraném prostoru, mimo dosah osob a zvířat. Vdechování příliš velkého množství ozónu je zdraví škodlivé. Ozón je však za normálního tlaku a teploty velmi nestabilní, protože se rychle rozkládá na kyslík, takže použití tohoto výrobku je bezpečné. Nezapomeňte během provozu nedýchat v blízkosti zařízení a umístěte jej na dobře větrané místo.

1.2 Sušička je vhodná pro použití s propoceny, mokřými botami, rukavicemi, přilbami atd. Nikdy nenasazujte na držáky sušičky a nepokoušejte se sušit předměty, ze kterých kape nebo stéká voda. Mohlo by to vést k navlhnutí elektronických prvků uvnitř sušičky a k trvalému poškození výrobku.

1.3 Zařízení není určeno pro použití dětmi. Děti musí být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály. Zařízení není hračka.

1.4 Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje známky poškození. Pokud sušička nefunguje správně, kontaktujte výrobce, jeho servisního zástupce nebo podobně kvalifikovanou osobu za účelem kontroly, aby se předešlo nebezpečí.

1.5 Zařízení se nesmí používat s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, aby se předešlo nebezpečí.

1.6 Neponořujte kabel, zástrčku ani samotný výrobek do vody. Pokud zařízení navlhne, stává se nepoužitelným.

1.7 Před použitím sušičky se ujistěte, že zadní přívod vzduchu není zakrytý nebo zablokovaný. Jakékoli překážky před mřížkou přívodu vzduchu mohou způsobit poškození sušičky. Nezapomeňte pravidelně čistit mřížku přívodu vzduchu vysavačem. Zde se hromadí nejvíce nečistot nasávaných ventilátorem. To může vést k zablokování proudění vzduchu a trvalému poškození zařízení.

1.8 Pokud sušičku delší dobu nepoužíváte, odpojte ji od napájení, vyčistěte ji a uložte na suchém místě.

1.9 Před čištěním odpojte sušičku od napájení. Otfete ji měkkým hadříkem a kartáčkem. Mytí vodou je zakázáno.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými a/nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.


Varování: Toto zařízení by nemělo být používáno k jiným účelům, než které jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Představení produktu

2.1 Přehled. Viz obrázek 1 a obrázek 2.

Obrázek 1 - Pohled zepředu a shora

Obrázek 2 - Pohled zezadu a zespodu

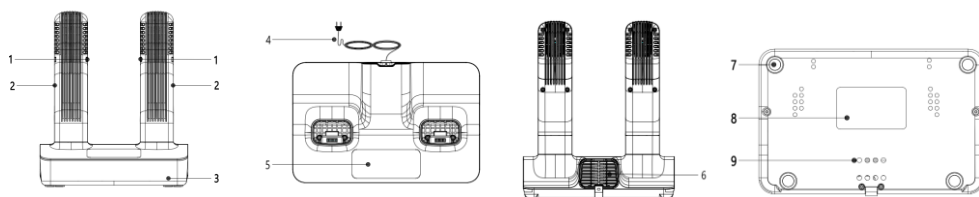


1. Senzor automatického spuštění a zastavení
2. Držák/ventilátor na boty a rukavice
3. Základna sušičky
4. Napájecí kabel
5. Dotykový interaktivní displej
6. Mřížka přívodu vzduchu
7. Protiskluzová podložka
8. Výrobní/typový štítek
9. Odtokový otvor

MONTÁŽ DRŽÁKŮ

Obrázek 3 - Montáž

Obrázek 4 – Způsob použití

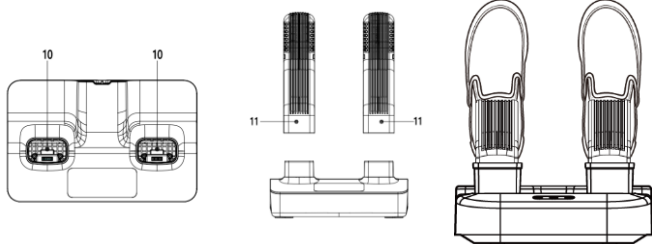

10. Port pro připojení držáků k sušičce

11. Port pro připojení kontaktů senzorů držáku k základně sušičky

Při pohledu zepředu na zařízení pevně nasadte držáky: držák L na levou stranu, držák R na pravou stranu.

3.1 Držáky se používají pro obuv, ponožky, rukavice atd. Držák na boty má funkci automatického spuštění a zastavení.

FUNKCE A VLASTNOSTI

FUNKCE:

4.1 Sterilizace a dezodorizace. Účinně zabíjí různé bakterie a plísně (plísně nohou), které mohou způsobovat nepříjemný zápach.

4.2 Sušení. Účinně suší obuv, rukavice, přilby, ponožky atd. pro větší komfort při používání.

VLASTNOSTI:

4.3 Možnost nastavení času a teploty.

4.4 Teplota sušení až 70 °C / 160 °F, vhodná pro velmi chladné oblasti.

4.5 Automatický start/stop (s volitelným manuálním startem/stopem).

4.6 Dotykový interaktivní displej.

4.7 Digitální displej.

4.8 Tepelná ochrana.

4.9 Tichý chod.

4.10 Odnímatelné ventilací držáky na boty a ponožky pro větší pohodlí, když chceme vzít sušičku na cesty.

Speciální použití. Sejměte držáky na boty a umístěte základnu sušičky do botníku, což může odstranit plísně a vlhkost z celého botníku. Upozornění: Ozón má vliv na předměty vyrobené z gumy, při sterilizaci pryžových předmětů ozónem buďte opatrní.

NÁVOD K OBSLUZE

Poňis symbolů:



Vypínač (Tlačítko napájení)



Tlačítko nastavení



Ozonování (Sterilizace ozónem)



Sušení

MIN

Minuty

Aktivace sterilizace ozónem. Funkce sterilizace ozónem je ve výchozím nastavení vypnutá. Následující kroky tuto funkci aktivují:

1. Ujistěte se, že je zařízení v pohotovostním režimu (tryb gotowości / standby).

2. Pro zapnutí sterilizace ozónem stiskněte a podržte současně tlačítka „Nastavení“ a „+“, dokud displej nezačne blikat.

3. Výchozí čas sterilizace je 5 minut.

Funkce sterilizace se po obnovení továrního nastavení vypne. Pro zapnutí funkce sterilizace proveďte výše uvedené kroky.

Upozornění: Funkci sterilizace ozónem je nutné používat na dobře větraném místě a udržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Zařízení není hračka.

5.1 AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ (Auto-Start & Stop) Připojte zařízení a umístěte boty, ponožky nebo rukavice na držáky 2 (viz obrázek 2.1). Ujistěte se, že je senzor automatického spuštění/zastavení (Auto-Start/Stop Sensor 1) zakrytý. Sušička se pak spustí automaticky a zastaví se po uplynutí nastaveného času nebo po sejmání předmětů z držáků.


MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ Zařízení lze spustit ručně rychlým stisknutím tlačítka napájení (vypínače) a opětovným stisknutím jej vypnout.

5.3 NASTAVENÍ

5.3.1 Připojte zařízení, obrázek 1 dvakrát klikne a poté se zobrazí obrázek 2. Obrazovka obrázku 2 se po určité době nečinnosti zařízení vypne, dotykem oblastí kolem těchto čtyř symbolů displej opět probudíte.





Obrázek 1



Obrázek 2

5.3.2 Pro různé situace lze nastavit čas dezodorizace, teplotu sušení a čas sušení. Připojte zařízení a stiskněte jednu tlačítko nastavení. Na obrazovce se zobrazí symboly „Ozonování“, „Sušení“, „Minuta“.



Když displej bliká, stiskněte „+“ a „-“ pro změnu parametrů. Rozsah času ozonování je 0–15 minut, jedno stisknutí mění čas o jednu minutu. Rozsah teploty sušení je 40 °C – 70 °C nebo 105 °F – 160 °F, jedno stisknutí mění teplotu o 5 °C nebo 5 °F. Rozsah času sušení je 0–120 minut, jedno stisknutí mění čas o 5 minut.

UPOZORNĚNÍ:

Nenastavujte teplotu vyšší, než jakou sušené předměty snesou. Pro kožené nebo jemné věci se doporučuje nastavit nižší teplotu sušení. Příliš vysoká teplota může mít negativní vliv na kůži nebo speciální tkaniny. Následující doporučení jsou pouze orientační, nastavení upravte podle svých vlastních potřeb:

Položka	Doporučené nastavení			
Tenisky	Každodenní nošení	50°C / 125 °F	25min	Ozonování 5 min, sušení 20 min
	Mokrý/zapáchající	55°C / 130 °F	40min	Ozonování 10 min, sušení 30 min
Kožené boty	Každodenní nošení	40°C / 105 °F	25min	Ozonování 5 min, sušení 20 min
	Mokrý/zapáchající	45°C / 115 °F	40min	Ozonování 10 min, sušení 30 min
helmy, rukavice	Každodenní nošení	50°C / 125 °F	30min	Ozonování 5 min, sušení 25 min
	Mokrý/zapáchající	55°C / 130 °F	40min	Ozonování 10 min, sušení 30 min

5.4 OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Produkt má následující výchozí tovární nastavení:

Nastavení	Výchozí hodnota
Sušení (Teplota)	40°C lub 105 °F
Sušení (Čas)	20 MIN (Minut)

Pro obnovení továrního nastavení připojte zařízení a ujistěte se, že je vypnuté. Stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu několika sekund, dokud displej nezačne blikat. Vezměte prosím na vědomí, že funkce sterilizace ozónem se po obnovení továrního nastavení vypne. Tuto funkci je nutné znovu zapnout podle pokynů v sekci 5.

5.5 Když je zařízení v provozu, na displeji se zobrazuje teplota. V režimu ozonování nedochází k ohřevu vzduchu a displej zobrazuje teplotu nasávaného vzduchu. V režimu sušení se zobrazuje skutečná teplota sušení.

5.6 Ventilátor běží samostatně po dobu 30 sekund, poté sušička pracuje podle nastavení.

5.7 Po dokončení pracovního procesu zazní výstražný zvukový signál.

5.8 Po dokončení pracovního procesu bude ventilátor pokračovat v provozu ještě dalších 10 sekund, aby se zařízení ochladilo.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

6.1 Zařízení nefunguje.

6.1.1 Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojená do sítě a zda je zařízení zapnuté.

6.1.2. Pokud zařízení nefunguje a na displeji se zobrazuje hlášení E1: Regulator teploty nefunguje.

6.1.3. Pokud nefunguje a na displeji se zobrazuje hlášení E2: Topné těleso nefunguje.

6.1.4. Pokud nefunguje a na displeji se zobrazuje hlášení E3: Ventilátor nefunguje. Pokud se po restartování i nadále zobrazuje jakýkoli z výše uvedených chybových kódů, kontaktujte prodejce nebo servisního zástupce za účelem kontroly, opravy nebo případné výměny.

6.2 Zařízení funguje, ale nevytváří ozón nebo je produkce ozónu malá a slabá: Ozónová deska nefunguje správně nebo skončila její životnost. Kontaktujte prodejce nebo servisního zástupce za účelem kontroly, opravy nebo případné výměny. Nebo je funkce ozónu vypnutá – zapněte ji podle pokynů v sekci 5.

6.3 Zařízení nesuší dokonale: Zkontrolujte, zda není teplota sušení nastavená na příliš nízkou hodnotu. Nastavte vyšší hodnotu. Pokud je sušený předmět příliš mokrý, vyždímejte z něj přebytečnou vodu.

6.4 Voda pod základnou: Zařízení může odvádět malé množství vody, ale na držáky by se neměly umisťovat velmi mokré nebo kapající předměty. Nadměrná vlhkost vnikající do vnitřních částí může způsobit elektrický zkrat a trvalé poškození přístroje. Tuto situaci je nutné předcházet dodržováním pokynů k používání.

POKYNY OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEZAHRNÚJÍ VŠECHNY MOŽNÉ PODMÍNKY NEBO SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT. PŘI OBSLUZE TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM.

O DEZINFEKCI OZÓNEM

Výrobek produkuje ozón metodou korónového výboje. Ozón je světle modrý plyn s charakteristickým ostrým zápachem, který mnoho lidí dokáže rozpoznat v koncentraci pouhých 0,01 ppm ve vzduchu. Ozón vzniká přirozeně z dvouatomového kyslíku v důsledku elektrických výbojů nebo působení ultrafialového záření. Ozón je silné oxidační činidlo a má mnoho průmyslových i spotřebitelských využití spojených s oxidací; používá se k dezodorizaci vzduchu, čištění vody, dezinfekci kuchyňského náčiní a zpracování průmyslového odpadu.

Ozón se používá k:

- Dezinfekci misek, lžic a hrnků v domácnosti prostřednictvím dezinfekce kuchyňských skříněk.
- Dezinfekci prádla v nemocnicích, potravinářských závozech, domovech s pečovatelskou službou atd.
- Dezinfekci vody namísto chloru.
- Dezodorizaci vzduchu a předmětů.
- Hubení bakterií na potravinách nebo kontaktních površích.
- Sanitaci bazénů a lázní.
- Mytí čerstvého ovoce a zeleniny za účelem hubení kvasinek, plísní a bakterií.

Ozón je široce využíván v průmyslu a obchodu. Kromě toho část stratosféry obsahuje ozón, který je prospěšný, protože zabraňuje pronikání škodlivého ultrafialového záření na zemský povrch. Stejná oxidační vlastnost však může způsobit, že ozón poškozuje sliznice a dýchací tkáně. Z důvodů bezpečnosti a komfortu používejte zařízení v místnostech s odpovídajícím větráním a během dezinfekce předmětů ozónem se od něj držte dál.



EKOLOGIE. CHRAŇME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Každý uživatel může přispět k ochraně životního prostředí. Není to ani složité, ani nákladné. Za tímto účelem je uživatel povinen odevzdat vysloužilé elektrické nebo elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého koše do sběrného místa pro použití zařízení, protože složky obsažené v zařízení mohou představovat hrozbu pro životní prostředí. Kartonové obaly odejděte do sběru do sběrného papíru. Nevyhazujte společně s komunálním odpadem.