

NÁVOD NA OBSLUHU

TEB HM-HX04 TEB HM-HX05 UV



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE:

PREČÍTAJTE SI POZORNE TIETO INŠTRUKCIE A ODLOŽTE SI ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- Vysúšač obuvi sa nesmie používať, ak je obuv ponorená vo vode.
- Vysúšač obuvi musí byť umiestnený mimo dosahu detí a zvierat.
- Vysúšač obuvi musí byť chránený pred poškodením prívodných káblov.
- Vysúšač obuvi chráňte pred nárazmi.
- Vysúšač obuvi nepoužívajte a neskladujte v blízkosti horľavých látok a kvapalín.
- Ak je vysúšač obuvi poškodený, okamžite ho prestaňte používať.
- Vysúšač obuvi je potrebné pred uskladnením nechať vychladnúť na izbovú teplotu.
- Vysúšač obuvi sa nesmie opravovať, všetok servis riešte s dovozcom.
- Vysúšač obuvi udržiujte mimo dosahu vody, prístroj neumývajte prúdom vody ani sprchou.
- Vysúšač obuvi po dokončení sušenia odpojte z elektrickej zásuvky. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za napájaciu šnúru, vždy odpájajte uchopením zástrčky.
- Vysúšač obuvi používajte v súlade s manuálom. Akékoľvek iné použitie je zakázané.
- Vysúšač obuvi sa nesmie nachádzať v dosahu kovových predmetov.
- Nezakrývajte vyhrievacie otvory vysúšača z dôvodu cirkulácie vzduchu.
- Vysúšač obuvi nečistite pomocou čističov na báze benzínu, alkoholu alebo silných rozpúšťadiel.
- Vysúšač obuvi nenechávajte spustený bez dozoru.
- Ak z vysúšača obuvi začne vychádzať zápach alebo dym, okamžite ho odpojte z elektrickej zásuvky.
- Vysúšač obuvi nepoužívajte na premočenú obuv.
- V prípade, že je obuv už vysušená a sušenie prebieha v teplom prostredí, môže teplota výnimočne dosiahnuť až 80 °C. Preto vždy po dokončení sušenia sušič vypínajte. Nenechávajte suché topánky zbytočne sušiť sušičom. Hrozí poškodenie obuvi.

Technické údaje

- Napätie 230 V~50/60Hz.
- Príkion 15 W.
- Teplotné rozpätie 50 - 60°C
- Nastaviteľná veľkosť obuvi 34-46 (veľkosť topánok)


POUŽITIE

Vysúšač topánok sa používa na sušenie obuvi. Pri modeli HM-HX05 UV je pridané UV svetlo na dezinfekciu. Najprv nastavte správnu veľkosť topánky vysunutím spodnej časti vysúšača obuvi. Do topánky vložte vysúšač obuvi a potom vložte prívodnú šnúru do zásuvky. Po výbere nastavenia časovača sa automaticky spustí proces sušenia obuvi. Po dokončení sušenia je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a potom vybrať vysúšač z obuvi.

Vysúšač obuvi je vhodný pre všetky druhy obuvi, ktoré znesú teplotu 60 °C. Preto sa pri kožených alebo iných špeciálnych materiáloch treba poradiť s výrobcom, či je teplota vhodná pre daný materiál, z ktorého je obuv vyrobená.

Výrobca ani dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym používaním vysúšača obuvi alebo za poškodenie topánok z dôvodu teploty 60 °C.

Nastavenie časovača:

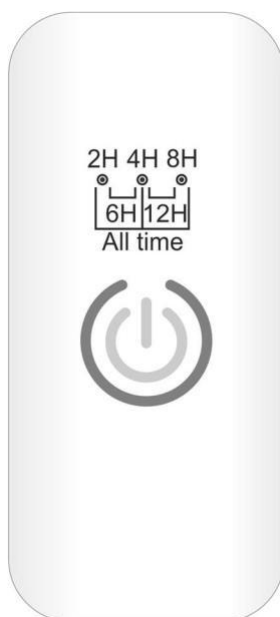

Vysúšač obuvi je možné nastaviť na tieto režimy:

Kontrolka vľavo	Kontrolka v strede	Kontrolka vpravo	Režim
X	X	X	Stála prevádzka
X			2 hodiny
	X		4 hodiny
		X	8 hodín
X	X		6 hodín
	X	X	12 hodín

Čistenie

Čistenie a údržbu vysúšača obuvi vykonávajte pri vytiahnutej prívodnej šnúre zo zásuvky a po ochladení vysúšača topánok na izbovú teplotu. Nikdy nepoužívajte tekuté a horľavé čističlá ani neponárajte vysúšač obuvi do vody.

Technické údaje:

Model:	Napätie:	Príkon:	Vlastnosti:	Hmotnosť:
TEB HM-HX04	230 V	15 W	Kúrenie, časovač	0,4 Kg
TEB HM-HX05 UV	230 V	15 W	Kúrenie, UV, časovač	0,4 Kg

Ekológia – Starajme sa o životné prostredie

Každý používateľ môže prispieť k ochrane životného prostredia. Nie je to ani ťažké, ani príliš nákladné. Za týmto účelom je používateľ povinný odovzdať odpadové elektrické alebo elektronické zariadenie označené symbolom preškrtnutej smetnej nádoby do zberne odpadových zariadení, pretože súčasti zariadenia môžu byť nebezpečné pre životné prostredie. Lepenkové obaly odovzdajte do zberne papiera.

Nevyhadzujte do komunálneho odpadu!!

Záručná doba

Výrobca poskytuje 24-mesačnú záruku počítanú od dátumu bežného nákupu. Na uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť doklad o nákupe. Reklamované zariadenie doručte predajcovi alebo dovozcovi na vlastné náklady a riziko spoločne s dokladom o nákupe. V záručnej dobe bude zariadenie opravené bezplatne do 30 dní od dátumu doručenia dovozcom. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálov a na nesprávne vyhotovenie zistené pri používaní. Záruka sa nevzťahuje na vonkajšie mechanické, tepelné a chemické poškodenia a na nimi spôsobené chyby, a na poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších faktorov, ako sú atmosférické výboje, nesprávne napájacie napätie, strhnutie plômb, používanie v rozpore s určením či iné náhodné udalosti. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z predpisov o ručení za chyby predanej veci.

Povinnosti používateľa elektrického zariadenia



1. Akonáhle je výrobok označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica 2002/96/EC.
2. Je zakázané umiestňovať použité zariadenie do odpadu spoločne s komunálnym odpadom
3. Použitý výrobok musí byť odovzdaný na zberný dvor.
4. Správny spôsob postupovania zabraňuje znečisteniu životného prostredia a ohrozeniu zdravia človeka.
5. Pre získanie viac informácií o zberných dvoroch použitého výrobku kontaktujte miestne orgány.
6. Domácnosti hrajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu odpadových zariadení, vrátane ich recyklácie.

Dovozca

Výhradný dovozca do Českej republiky:

TEB Europe s.r.o.
Oldřichovice 409
Třinec 73961

www.teb-europe.cz
info@teb-europe.cz
+420 732 933 923

Made in China